FLEX

取り扱い説明書

探偵シミュレーションゲーム

上岡龍太郎・北野誠の

探偵ゲーム

日本フレックス株式会社

ストーリー・ゲーム内容

「上岡探偵局の威信に関わる事件が発生しました。北野探偵が探偵手帳を落としてしまったのです。北野探偵は責任をとるために、紛失した6個の探偵手帳を探すことを命じられます。」プレイヤーは北野探偵を操作し、制限時間内に事件を解決しなければなりません。手帳を拾った人物を求めて聞き込みを行います。出会ったキャラクターが手帳を持っていればステージクリアとなります。聞き込みを行った相手が手帳を持っていない場合、相手は北野探偵に対して様々なリアクションをします。相手のリアクションによって北野探偵のステータスに変化が生じます。ステージクリアのたびに、制限時間（残り時間）は初期化されます（ステータスは引き継がれます）。ゲームクリア（エンディングへ到達）すると、すべてが初期状態にリセットされます。

ゲームの流れ

①リセットボタンを押すと、時刻設定画面が表示されます。
②時刻設定が完了すると、ゲームスタート演出画面に切り替わります。
③通常画面に切り替わります（北野探偵は落ち込みパターン）。
④ステータスを確認して、バッドステータスならば食事やミニゲームを行います。
⑤ずのうステータスが回復すると、おじゃまキャラとの接触の可能性が高くなります。
⑥おじゃまキャラと出会ったら、決定、キャンセルボタンで、接触するか無視するかを選択します。
⑦「キャンセル」した場合は、何も起こりません。
⑧「決定」すると、イベントが発生します。
⑨イベント後の行動は、プレイヤーの自由です。
　☆例1:ステータスアップのため、「休息」「食事」などのアイコンを使用する。
　☆例2:そのまま放置し、次の呼び出し音を待つ。
⑩電子ブザーによって呼び出されたときは、プレイヤーが北野探偵の行動に指示を与えます。
　（但し、サウンド・オフの場合、呼び出し音は鳴りません）
⑪プレイヤーは北野探偵のステータスの変化に気を付けながら、調査をアシストします。
⑫全てのステータスが0になるか、制限時間内に探偵手帳を見つけられないとゲームオーバーです。
　（げんきステータスが0の状態で、一定時間プレイを続けた場合もゲームオーバーです）
⑬制限時間内に探偵手帳を発見することができれば、ステージクリアになります。
⑭全6個の探偵手帳を見つけ出すと、ゲームクリアとなり、ゲームは終了します。

ゲームを始める前に（1）絶縁シートを抜いて下さい。

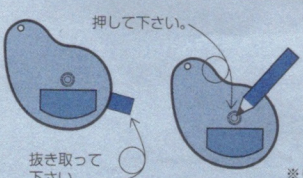

ゲーム機本体の裏面（電池ＢＯＸ）部分にある絶縁シートを外して下さい。外した後、必ずリセットボタンを押して下さい。
リセットボタンを押すときは先の尖ったエンピツやボールペン等を使うと便利です。

※リセットボタンを押すときはABCDボタンに触れないように注意して下さい。
故障の原因となる恐れがあります。

◆操作方法◆

操作は 4 つのボタンで行います。
左から Ⓐ「選択」ボタン、
Ⓑ「決定」ボタン、
Ⓒ「キャンセル」ボタン、
Ⓓ「サウンドオン、オフ」ボタンです。
また、ミニゲーム中は全てのボタンが決定ボタンとなり、通常画面でキャンセルボタンを押すと、時計(現在時刻)を表示します。このとき、選択ボタンと決定ボタンを同時に押すと、時刻を合わせ直す事ができます。

◆アイコン

アイコンの種類は「調査」「休息」「爆発たまごゲーム」「おっさん叩きゲーム」「食事」「ステータス」が有り、選択ボタンで選びます。
アイコン選択画面でキャンセルのボタンを押すと、ゲーム通常画面に切り替わります。

調査

休息

爆発たまごゲーム

おっさん叩きゲーム

食事

ステータス

ゲームを始める前に(2) 時計を合わせて下さい。

リセットボタンを押すと画面が時計設定モードに入ります。
現在時刻を入力して下さい。

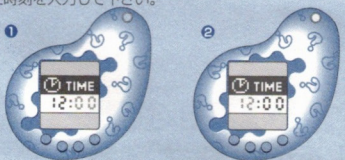

時刻設定画面で「時間」「分」を入力します。
選択ボタン、キャンセルボタンで数字の表示切り替えを行い、決定ボタンで設定を完了させます。

※ゲーム中にキャンセルボタンを押すと時計表示モードになります。

◆コマンド

【調査】

決定ボタンを押すと、北野探偵は調査を始めます。
そして、他のキャラクターと出会ったら…
・「決定」ボタンで　→ イベントが発生します。
・「キャンセル」ボタンで → 何も起こりません。

【休息】

決定ボタンを押すと「眠り」画面に切り替わります。
睡眠中は「げんき」が回復していきます。

【爆発たまごゲーム】

ゲームは強制的に3回行われ、約5秒以内にタイミング良くボタンを押して爆発を防ぎます。3回とも成功すれば「ずのう」が1アップし、1度でも失敗するとゲームは強制終了されステータスに変化は有りません。

- 爆発たまごの表示が小さいときに決定ボタンを押すと成功。
- 爆発たまごの表示が大きいときに決定ボタンを押すと失敗。

【おっさん叩きゲーム】

ゲームは強制的に3回行われ、約10秒以内にタイミング良くボタンを押して「おっさん」にパンチします。3回とも成功すれば「ゴキゲン」が1アップし、1度でも失敗するとゲームは強制終了されステータスに変化は有りません。

「おっさん」

【食事】

決定ボタンを押すと「たこ焼き」と「お好み焼き」が選択でき、どちらかを選びます。どちらも「体力」が1アップ回復します。

「たこ焼き」「お好み焼き」

【ステータス】

決定ボタンを押し、「ゴキゲン」「げんき」「体力」「ずのう」「残り時間」のそれぞれを選択ボタンで確認できます。

- ●ゴキゲン……イベント結果と「おっさん叩きゲーム」によって増減します。また、メーターが0になると探偵手帳を発見する確率が下がります。
- ●げんき……イベント結果や時間経過と睡眠によって増減します。また、メーターが0の状態で調査を6時間以上続行すると、ゲームオーバーになります。
- ●体力……イベント結果と食事によって増減します。また、メーターが半分以下になると「げんき」の減少率が倍になります。
- ●ずのう……イベント結果と「爆発たまごゲーム」によって増減します。また、メーターが0になると調査速度が低下します。(イベント発生率が下がります。)

注) 全てのステータスが0になるとゲームオーバーです。また、ステータスが満タンでも制限時間が0になるとゲームオーバーです。各ステージの制限時間は72時間(3日間)です。

電池交換のやり方

●ゲーム機本体のウラブタをドライバーではずして下さい。

●電池がうまく入ったら、フタのツメを押し込んでウラブタを閉じて下さい。

●ウラブタを閉じたら、はずしたネジを止めて出来上がりです。

使用済みの電池を取って、新しいボタン電池(LR44×2個)を上図の要領で間違えないように入れて下さい。

⚠ 注　意

保護者の方へ 必ずお読みください。

●取り扱い説明書を必ずお読み下さい。
●本商品の部品には、小さな電池、電池ブタ、ねじがありますので、お子様がお口に入れないようにご注意下さい。窒息などの危険性があります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。
●ボタン電池(LR44×2個)の交換は保護者の方が行なって下さい。
●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わないで下さい。故障の原因となります。
●電池のプラスマイナスは正しくセットして下さい。
●ボタン電池(LR44)はショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりするのは大変危険です。絶対にしないで下さい。
●本商品を絶対に分解しないで下さい。
また、ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないで下さい。
●本体にセットされている電池はテスト用ですので、画面が見えにくくなったらボタン電池(LR44×2個)を交換して下さい。